

Ändra skala på alla Block i ritningen.


OBS det går bara att ändra skala på de block som är ritade i ritningen.

Läs in alla Block filen.


Markera alla objekt i ritningen

Välj preferenser

Klicka på All och välj Block referens.

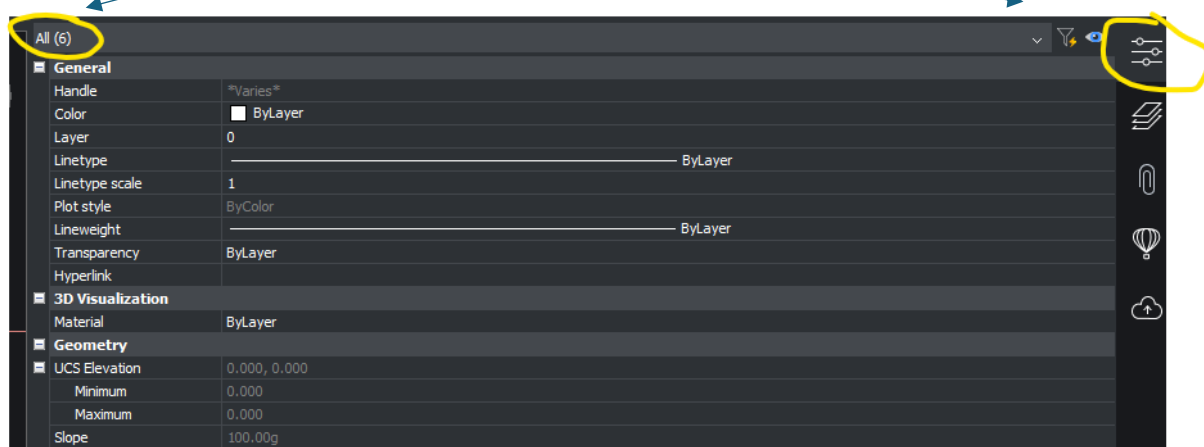

Ändra skala på blocken genom att förändra Scale X, Scale Y och Scale Z

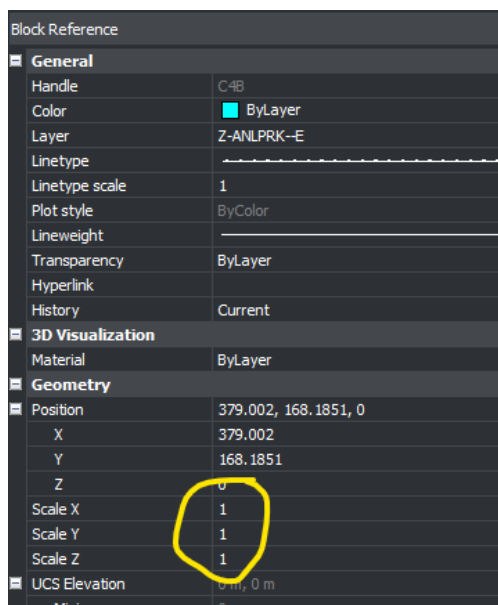

OBS om du läser in nya block så måste även dom skalas om.